

 **VILSTEIN**

**Hänge WC
inkl. WC-Sitz**



1. Wichtige Hinweise

- Beachten Sie bei der Montage auch die Verarbeitungs- und Einbaurichtlinien der anderen Gewerke
- Die Montage darf nur von ausgebildeten Fachkräften vorgenommen werden
- Planen Sie den Einbau sorgfältig. Achten Sie besonders auf weitere Anschlüsse und Installationen die vorgenommen werden müssen
- Für Schäden, die aus Nichtbeachtung dieser Anleitung resultieren, wird keine Gewährleistung übernommen
- Der Einbau muss auf ebener, tragfähiger Oberfläche stattfinden
- Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:


TEL.:02103-789560

Email:service@avaloid.de

2. Montage WC

2.1 Montagezubehör


Das Montagematerial für Ihr WC ist im Lieferumfang enthalten. Bitte beachten Sie, dass ggf. weitere Teile und Werkzeug benötigt wird, die nicht Teil des Lieferumfangs sind




X2




X2



X2

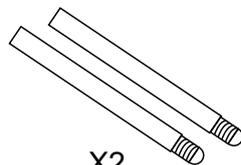

X2

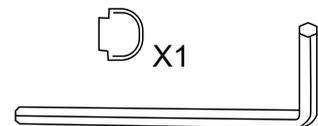

X1

2.2 Montage

Beginnen Sie damit Spülrohr und Anschlussstutzen auf die richtige Länge zu bringen:

Stecken Sie das Spülrohr und den Anschlussstutzen soweit in die Wandanschlüsse wie möglich. Markieren Sie die Stelle an der die Wandanschlüsse enden mit einem Filzstift

Stecken Sie nun das Spülrohr und den Anschlussstutzen auf das WC. Markieren Sie nun die Stelle an der die Rohre bündig mit der Rückseite des WCs sind


Der Abstand zwischen beiden Linien gibt an um wie viel Sie das Rohr kürzen müssen

Beginnen Sie nun damit, den Verbindungsbolzen auf die Gewindestange des Vorwandlelmes zu schrauben.


Hinweise:

Die Gewindestange muss 55 mm aus der Wand vorstehen


Schrauben Sie den Verbindungsbolzen nur so weit rein, dass noch ca. 25 mm der Gewindestange sichtbar sind

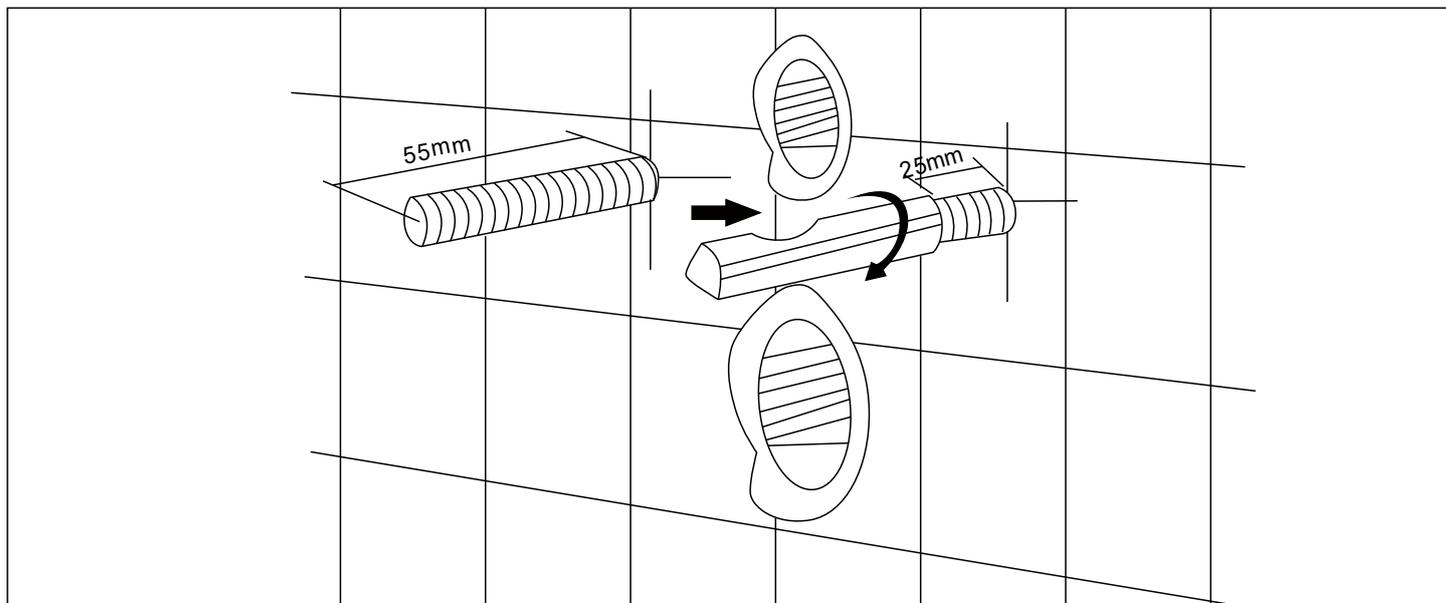

Setzen Sie nun die Montagehülsen von hinten in die Öffnungen des WC's und schrauben Sie von vorne die Gegenstücke auf. Sie können dabei den Plastikschaubendreher als Hilfe nutzen. Stecken Sie nun auch den Anschlussstutzen und das Spülrohr auf das WC.

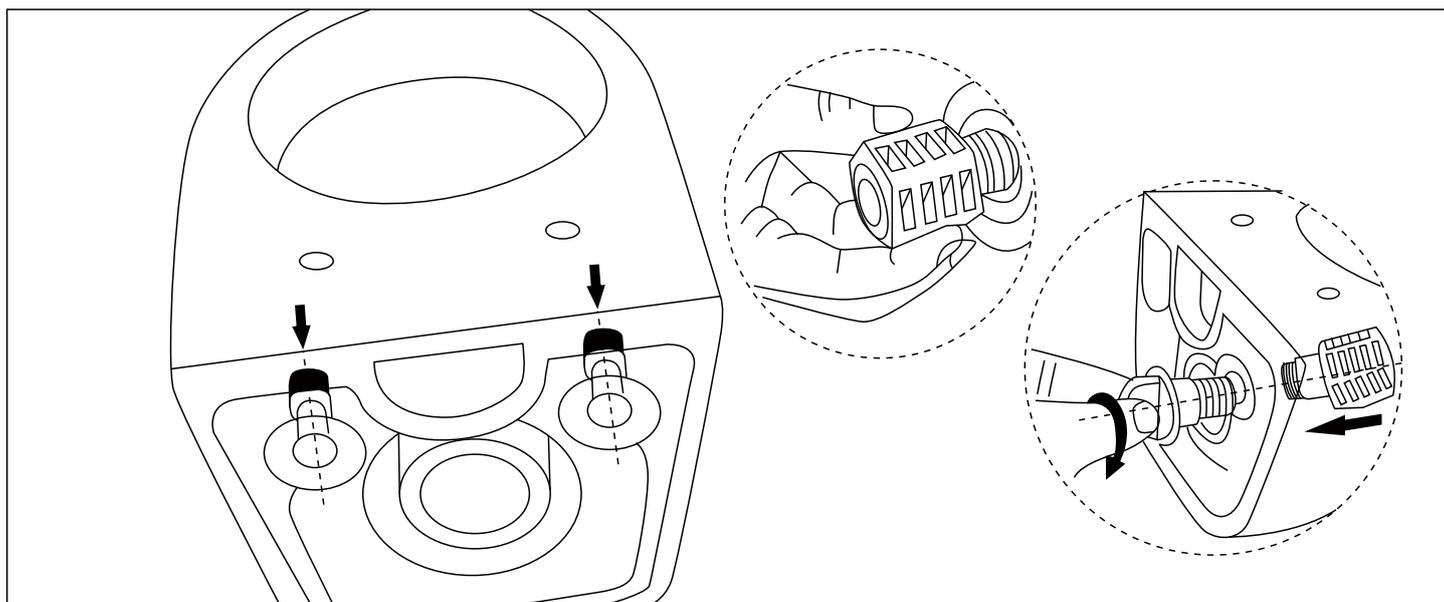


Setzen Sie nun das WC auf die Verbindungsbolzen und schieben Sie es vorsichtig in Richtung Wand. Achten Sie darauf, dass bei der Verbindung von Spülrohr und Anschlussstutzen nichts verrutscht. Sie sollten nach der Installation in jedem Fall alle Verbindungen auf ihre Dichtigkeit prüfen.

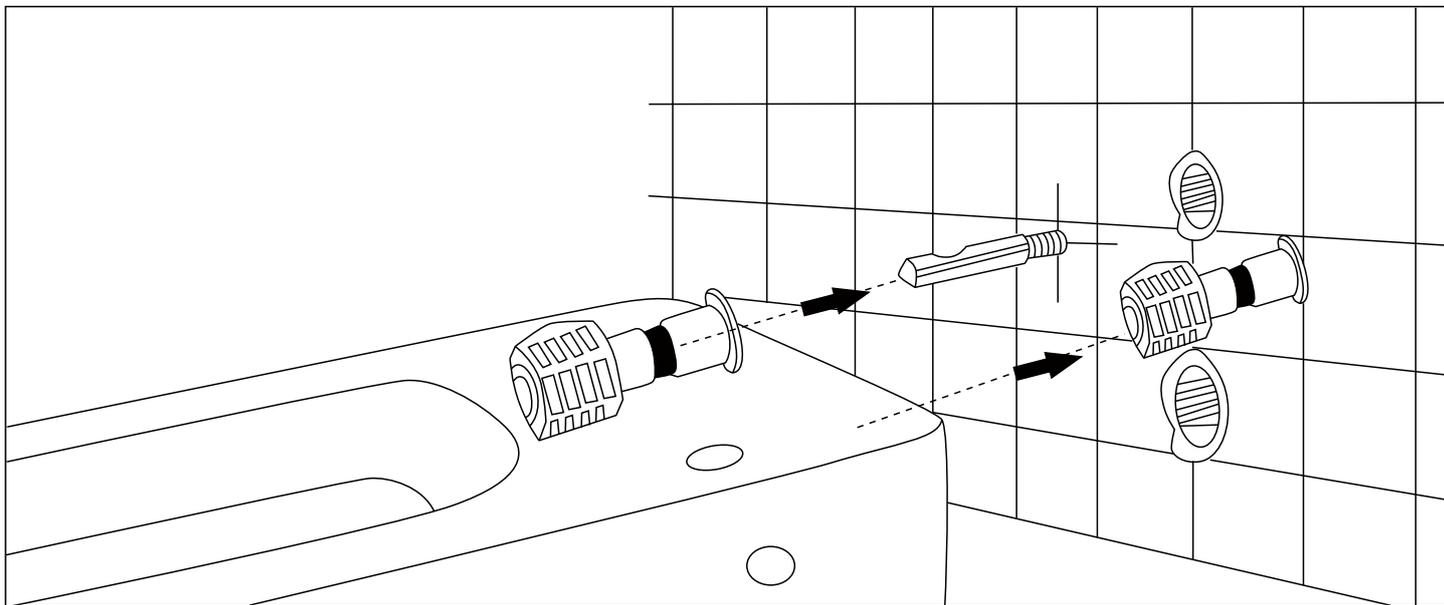


Setzen Sie nun die Fixierungsschrauben von oben in die Montagehalterung und drehen Sie diese mit dem mitgelieferten Inbussschlüssel fest. Das gelbe Plastikröhrchen dient in diesem Fall nur dazu, die Schraube richtig ansetzen zu können. Sobald diese sicher sitzt, können Sie die Folie entfernen.

Nachdem Sie die Arbeiten abgeschlossen, alle Verbindungen auf Ihre Dichtigkeit geprüft und auch das WC hin zur Wand abgedichtet haben, können Sie mit dem anbringen des Deckels fortfahren.

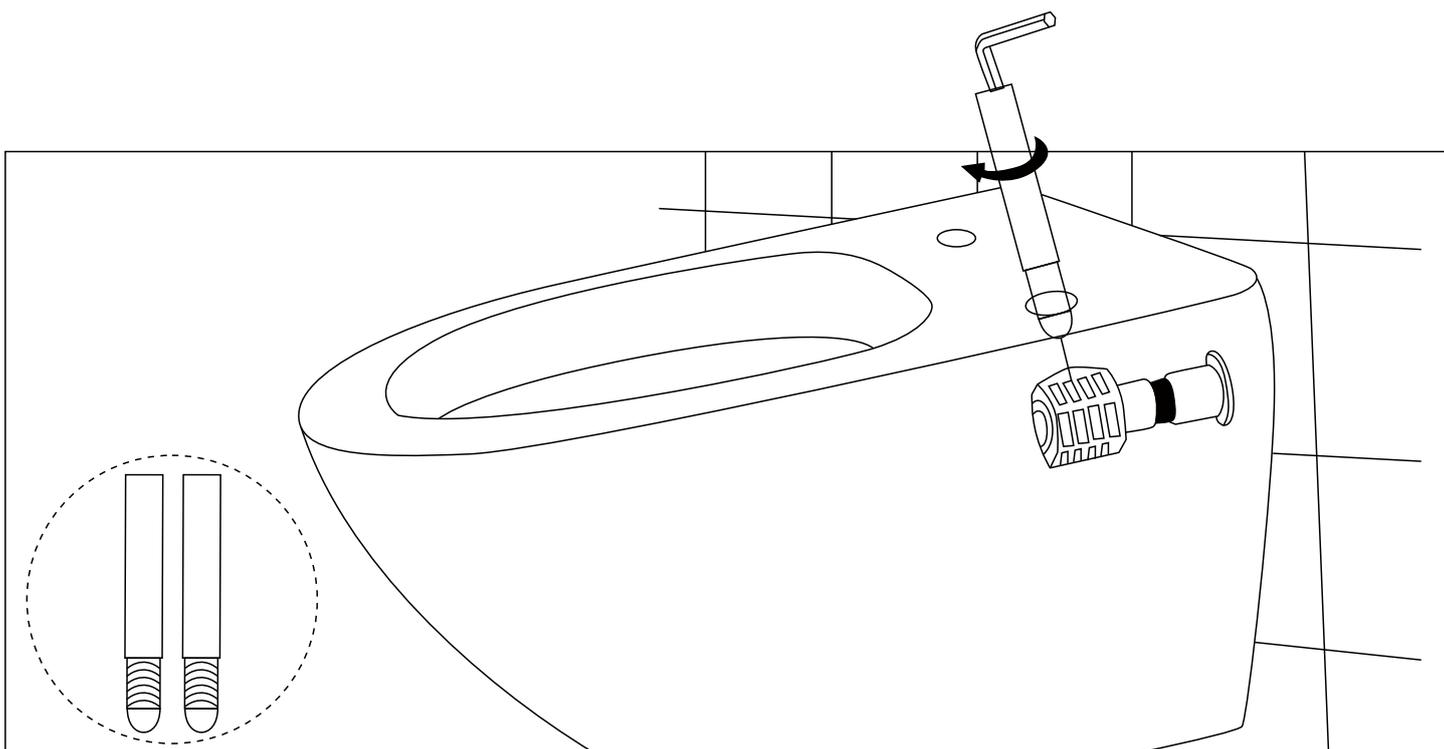


3. MONTAGE WC-SITZ

3.1 Montagezubehör

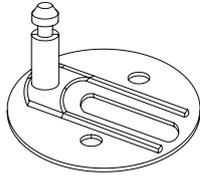


x2

Befestigung

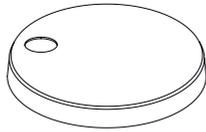


x2

Chromabdeckung

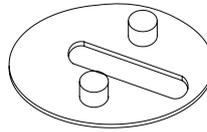

x2

Unterlegscheibe



x2


Kippdübel



x2

Schraube

3.2 Montage

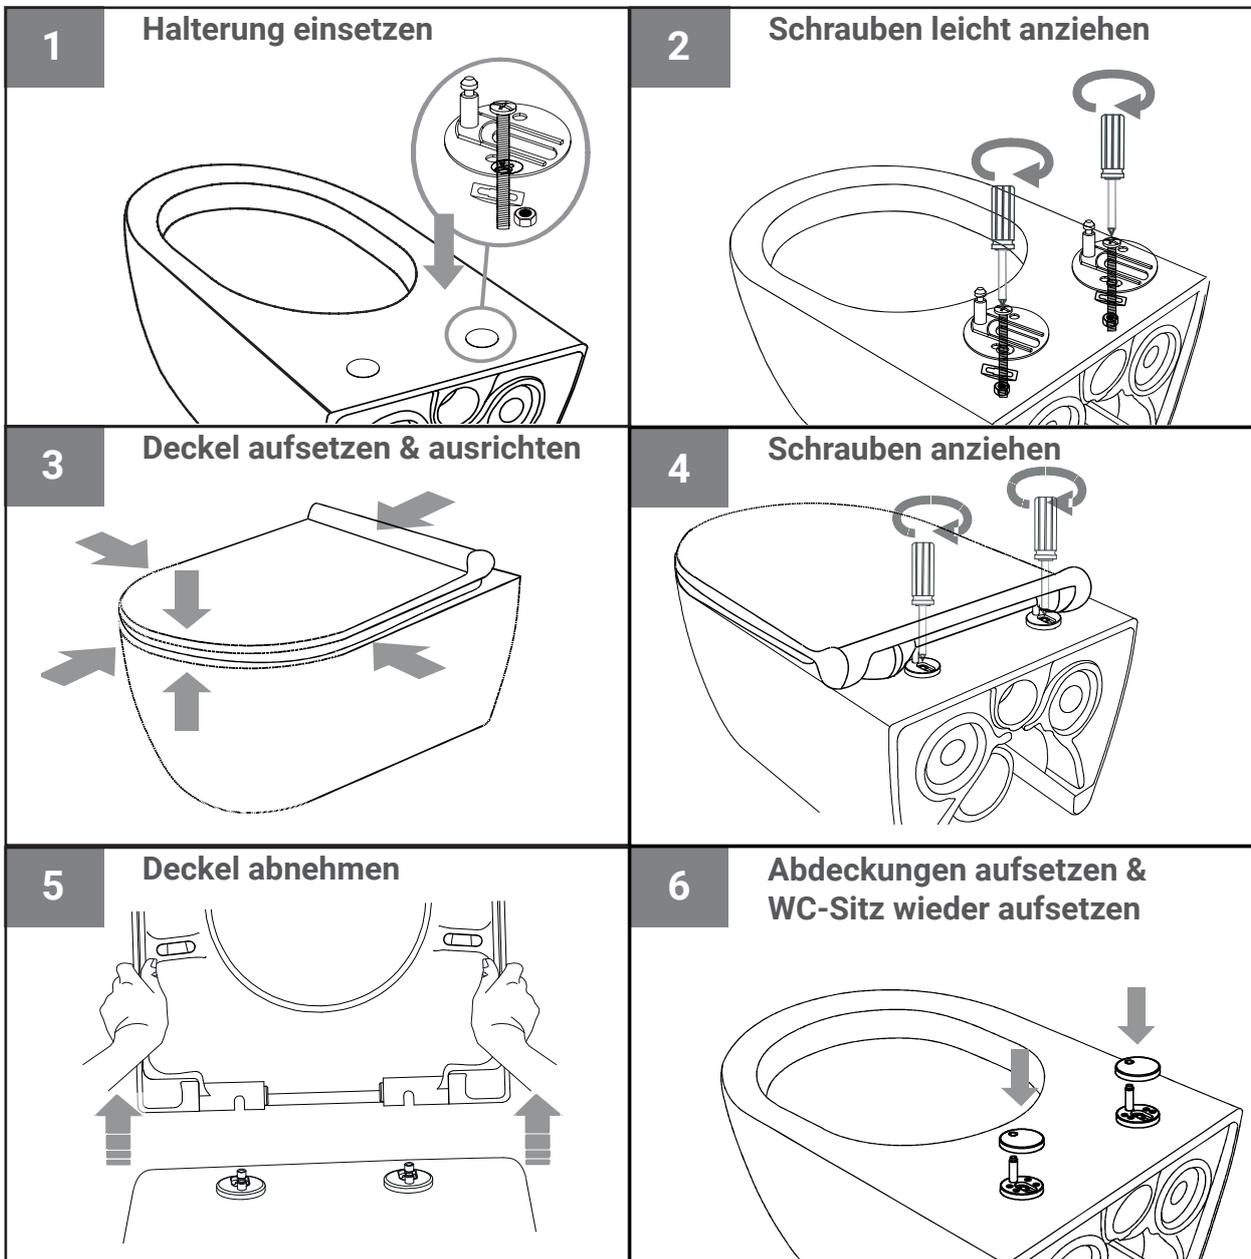

3.3 Pflegehinweise & Nutzungshinweise

Der Sitz Ihres Vilstein WC´s hat eine antibakterielle Beschichtung. Nehmen Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel

Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger, Scheuermittel oder ähnliches, da diese die Oberfläche des Sitzes angreifen können

Achten Sie darauf auch die Scharniere abzutrocknen. Feuchtigkeit kann Rost verursachen, der zum Blockieren der Absenkautomatik führt

Der WC-Sitz hat ein Schnellverschlussystem, mit dem er einfach entfernt werden kann. Dies dient der einfacheren Reinigung

- Der WC-Sitz ist nur für den üblichen Gebrauch vorgesehen
- Unsachgemäße Nutzung führt zum Erlöschen der Gewährleistung dazu gehören:

- Übermäßige Belastung
- Betreten des WC-Sitzes
- Herunterdrücken des Deckels



3.4 Hinweise zu Ihrer Gewährleistung

- Für Gewährleistung bei Verschleißartikeln ist eine ordnungsgemäße Montage und Wartung Voraussetzung
- In folgenden Fällen greift die Gewährleistung nicht:
 - Über- oder Fehlbelastung;
 - Übermäßiger Verschleiß;
 - Verschmutzungen über dem normalen Maß oder starken Kalkablagerungen;
- Da es sich bei WC-Sitzen um Gegenstände der persönlichen Hygiene handelt, können Sitze, die aus der Schutzfolie entfernt wurden, grundsätzlich nicht zurückgenommen werden.

