



Badheizung


VS-BH01-Serie

Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf einer **VILSTEIN** Badheizung entschieden haben.

VILSTEIN Badheizungen zeichnen sich durch hochwertige Verarbeitung sowie flexible Montagemöglichkeiten aus.

1. Lieferumfang

1x Badheizkörper

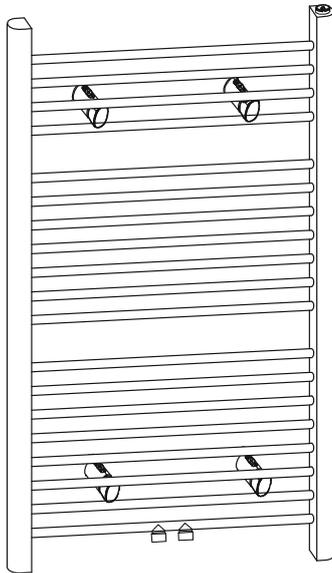

1x Entlüftungsventil




3x Blindstopfen




4x Wandbefestigung



4x Montageschrauben
und Dübel

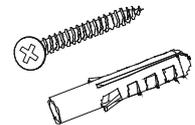

2. Benötigtes Werkzeug

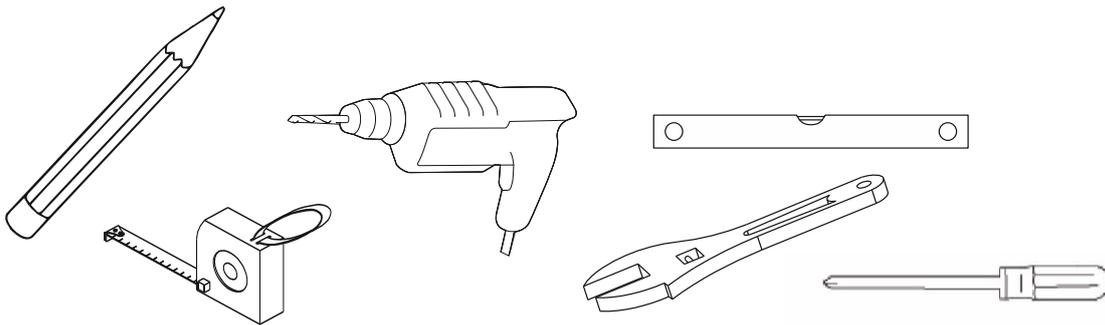

3. Weitere für eine Installation benötigte Teile

- Wandanschlussblock (Eck- oder Mittelanschlussblock) – z.B. VS-BA01 / VS-BA02 / VS-BA03
- Heizungsthermostat – z.B. VS-BT01

4. Wichtige Hinweise

- Der Heizkörper ist nicht als Steig- oder Kletterhilfe geeignet
- Lassen Sie Sanitärinstallationen immer von ausgebildeten Fachkräften durchführen
- Der Heizkörper ist ausschließlich zum Heizen von Innenräumen geeignet. Jede andere Verwendung widerspricht der Bestimmung und ist daher unzulässig
- Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung aufmerksam
- Für Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung oder durch einen fehlerhaften Einbau entstehen, wird keine Gewährleistung übernommen


TEL: 02103-789560

Email: service@avaloid.de

5. Anschlüsse an der Heizung befestigen


Bringen Sie zunächst alle Anschlüsse an der Heizung an. Die Heizung verfügt über insgesamt 6 Anschlüsse. Jeweils oben und unten an beiden Seiten, sowie an der Unterseite des Heizkörpers in der Mitte. Dichten Sie alle Anschlüsse und Gewinde vor dem hereindreihen mit PTFE-Band ab.

Beginnen Sie damit die Blindstopfen aus den Anschlüssen zu ziehen. Diese dienen lediglich dem Schutz der Gewinde und verhindern, dass Dreck in den Heizkörper gelangt. Drehen Sie nun die Verschlussstopfen auf die Anschlüsse, die nicht für den Anschluss an das Heizsystem vorgesehen sind.

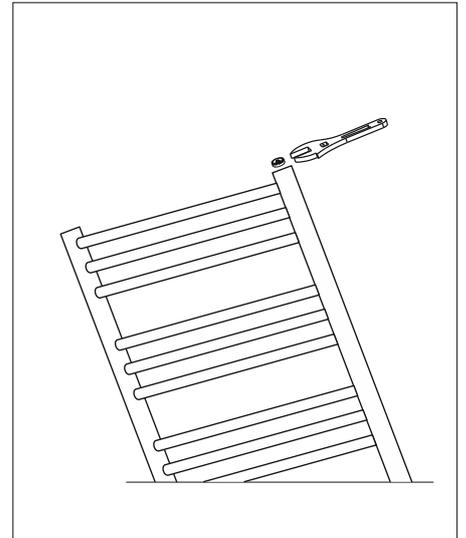

HINWEIS: Bei einem der Verschlussstopfen handelt es sich um das Ventil zum Entlüften des Heizkörpers. Dieses muss zwingend an der Oberseite der Heizung angebracht werden.


Montieren Sie als nächstes die Anschlussstutzen von der Heizung zum Wandanschlussblock und drehen Sie diese dann in die vorgesehenen Gewinde des Heizkörpers. Je nach Art Ihres Anschlusses an den Seiten oder an den Anschlüssen in der Mitte.

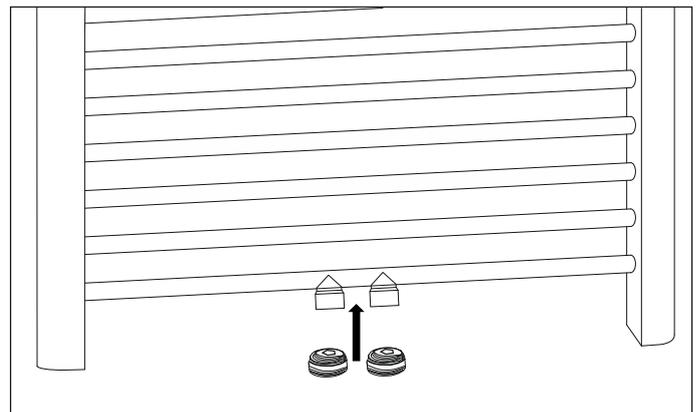

6. Heizung Montieren


Halten Sie den Heizkörper zunächst an die zu montierende Stelle. Markieren Sie die mögliche Position und achten Sie dabei darauf, dass sich der Anschluss und die Heizungsrohre an derselben Stelle befinden. Markieren Sie sich die Position, an der Sie die Wandhalterungen befestigen möchten. Nutzen Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Heizung gerade montiert wird.

Bohren Sie nun die Löcher und führen Sie die Dübel ein.

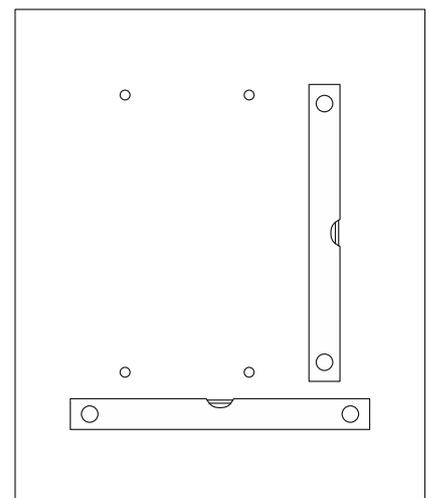

Nehmen Sie nun die Halterung auseinander.


Setzen Sie die Halterungen auf und schrauben Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand.

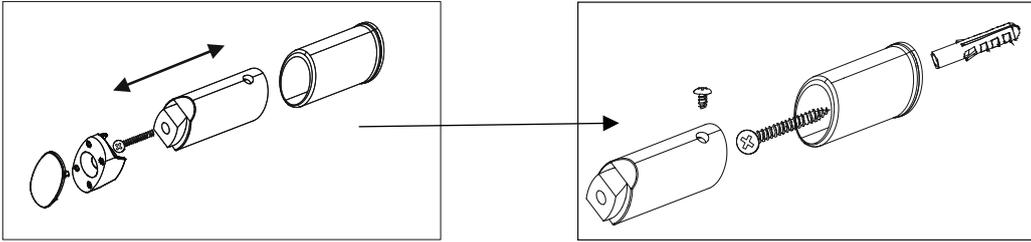

Setzen Sie diese anschließend weiter zusammen.

Den späteren Abstand des Heizkörpers zur Wand können Sie mit diesen Halterungen einstellen. Sie fixieren den Abstand, indem Sie die Madenschraube in das vorgesehene Loch schrauben.

Um den Heizkörper zu befestigen, halten Sie diesen vor die Halterungen und schrauben Sie die Fixierung von vorne drauf.

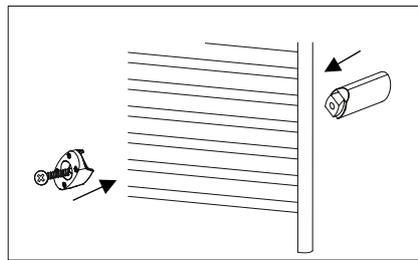

7. Anschluss von Zulauf, Ablauf und Inbetriebnahme

Befestigen Sie nun den Wandanschlussblock an den Heizleitungen.


Verbinden Sie nun den Zulauf und den Ablauf des Wandanschlussblocks mit den Anschlussstutzen.

Montieren Sie auch das Thermostat am Wandanschlussblock. Drehen Sie dazu das Thermostat zunächst vollständig auf und schrauben Sie diesen an den Wandanschlussblock.

Drehen Sie es anschließend wieder zu.

Befüllen Sie zuletzt den Heizkörper mit Wasser und entlüften Sie die Heizung, sobald der Druck im Heizsystem hoch genug ist. Öffnen Sie dazu das Entlüftungsventil und drehen Sie das Thermostat vollständig auf.

Sobald nur noch Wasser austritt, ist die Heizung entlüftet.

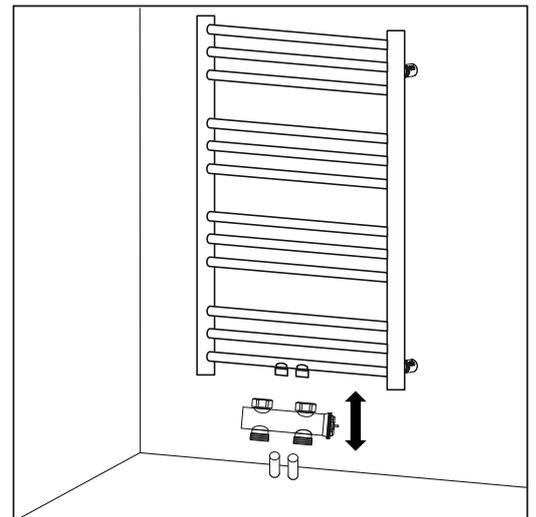

Prüfen Sie nach Abschluss der Arbeiten alle Verbindungsstellen auf Dichtigkeit!